

## Комплектація



\* Пульт дистанційного керування може відрізнятися і від зображеного.


Додаткові елементи, які можуть знадобитися (не включені):

- Коаксильний кабель RF
- Кабель DIN-to-SCART
- Оптичний цифровий аудіо кабель
- Мережевий роутер

## Крок 1. Підключення до ТВ

Виберіть один з варіантів підключення, які зображені нижче.

**Варіант 1.** Підключіть медіаплеєр до ТВ за допомогою кабелю HDMI (рекомендується).

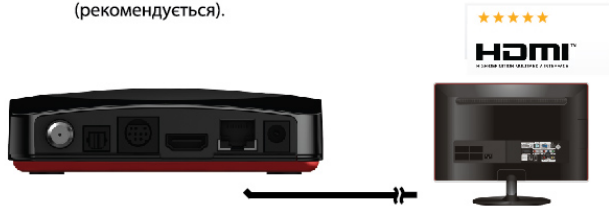

**Варіант 2.** Підключіть медіаплеєр до ТВ за допомогою кабелю DIN-to-SCART.



## Крок 2. Підключення кабельного ТВ для 512 моделі

Підключіть коаксильний кабель Воля до роз'єму медіаплеєра.

**ВАЖЛИВО:** перейдіть до наступного кроку, якщо немає відповідного роз'єму RF IN (для моделі 510).



## Короткий візуальний огляд



## Основні функції пульта дистанційного керування

	Кнопка увімкнення/вимкнення живлення		Підтверджує вибір параметрів у виділеному пункті меню
	Стоп / Старт / Зупинка зображення		
GUIDE	Довідник програм EPG (телепрограма)	INFO	Відображення на екрані додаткової інформації
CH PG	Використовується для вибору наступного чи попереднього каналу	MENU	Відображення на екрані головного меню
VOL	Змінює рівень звуку	BACK	Перемикає на попередній канал
MUTE	Вкл / Вискл звуку	EXIT	Для виходу зі списку меню

## Крок 3. Підключення до мережі Інтернет

Підключіть медіаплеєр до Інтернету за допомогою кабелю Ethernet через мережевий роутер або кабельний модем.



## Крок 4. Підключення до джерела живлення

1. Підключіть кабель живлення до роз'єму живлення, розташований на задній стороні медіаплеєра.

2. Підключіть адаптер змінного струму до електричної розетки.

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

**ВАЖЛИВО:** переконайтеся, що ТВ-тюнер увімкнений і обрано правильний відеовхід.



## Крок 5. Налаштування пульта дистанційного керування

1. Відкрийте кришку відсіку батарей у пульті дистанційного керування, натиснувши на засувку кришки і зсунувши її.

2. Вставте батареї, дотримуючись полярності.

3. Закрийте кришку відсіку батарей.

Більш детальну інформацію ви зможете знайти в інструкції експлуатації дистанційного пульта керування.

**ВАЖЛИВО:** може знадобитися оновлення програмного забезпечення при увімкненні пристрою в перший раз. Цей процес може тривати 5-10 хвилин. Забороняється вимикати пристрій під час оновлення програмного забезпечення.