

Настройка Wi-Fi роутера **TL-WDR3600**

Внешне это устройство выглядит так:




Задняя панель:




Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера и выполнить быструю настройку необходимо открыть ваш Интернет браузер (Google chrome, Mozilla Firefox, Opera, IE) и в строке адреса набрать: <http://tplinklogin.net>




В поле **Пользователь** и **Пароль** введите admin, используя нижний регистр. Затем нажмите кнопку ОК или нажмите клавишу Enter.

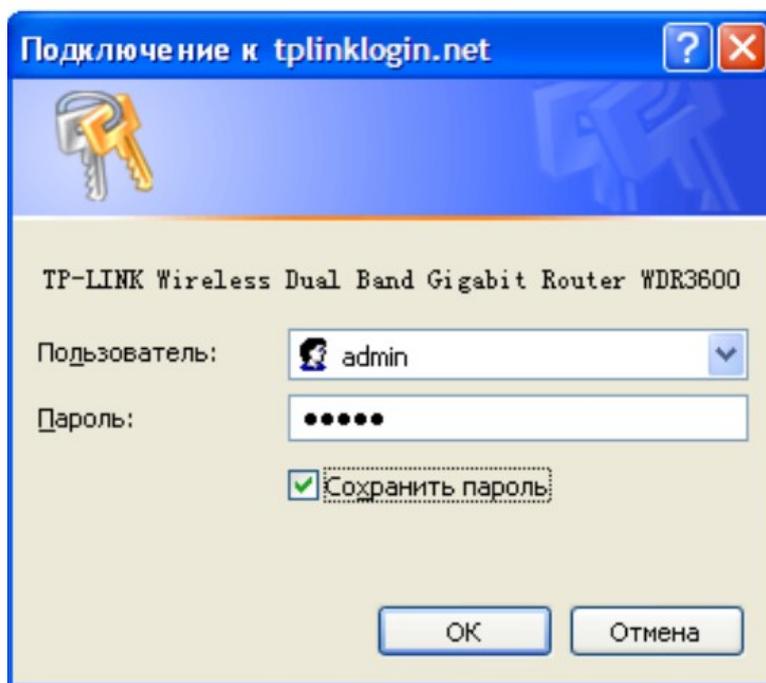

После успешного входа в систему выберите меню **Быстрая настройка** для настройки маршрутизатора.

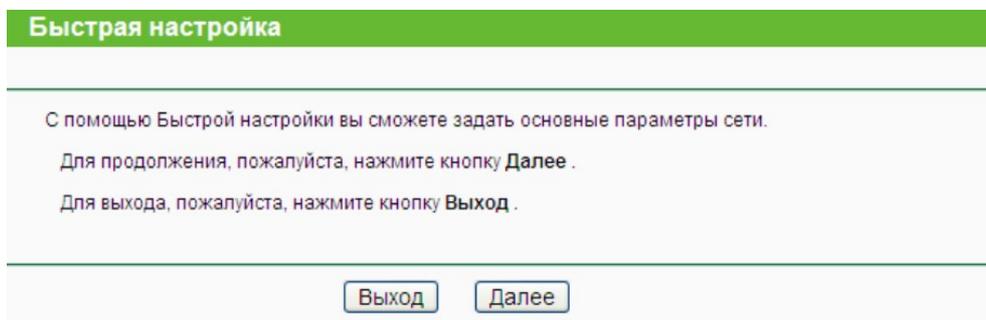

Нажмите кнопку **Далее**, после чего появится окно **Тип подключения WAN**

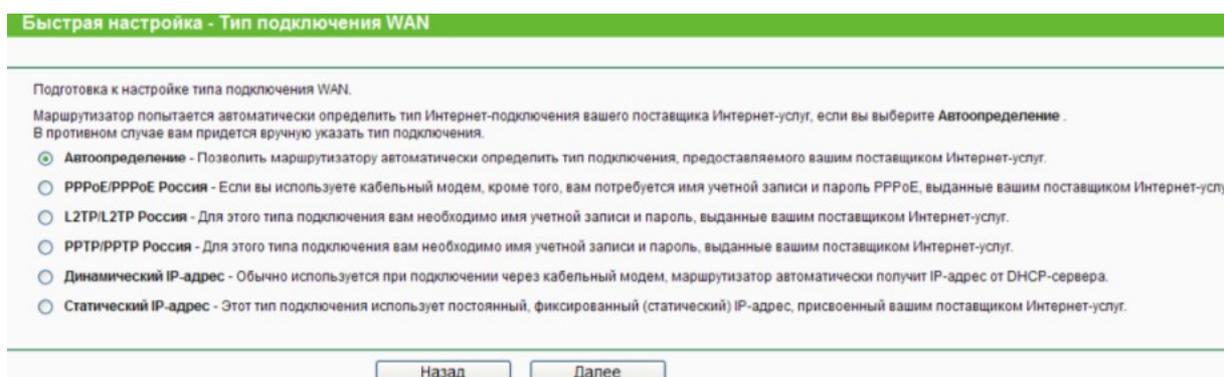

При выборе типа подключения PPPoE:

Быстрая настройка - PPPoE

Имя пользователя:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение: Отключить Динамический IP Статический IP (Dual Access/Россия PPPoE)

Имя пользователя/Пароль – Укажите Имя пользователя и Пароль, полученные от ВОЛИ.

При выборе типа подключения Динамический IP-адрес отобразится следующее окно:

Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса

Клонирование MAC-адреса является обязательным для большинства пользователей с кабельным модемом. Настоятельно рекомендуется проводить клонирование MAC-адреса с ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА

Если вы не уверены, нажмите ДА. Более подробную информацию смотрите в разделе СПРАВКА с правой стороны экрана.

Да, я использую кабельный модем и подключён к главному компьютеру (клонировать MAC-адрес)

Нет, я не использую подключение к Интернет с помощью кабельного модема (НЕ клонировать MAC-адрес)

Примечание: Настоятельно рекомендуется перезапустить кабельный модем после завершения быстрой настройки. Это очень важный момент, который решит возможные проблемы.

Если необходимо клонировать MAC-адрес ПК — выбираем «Да» и нажимаем Далее.

Выбор рабочей частоты на Ваше усмотрение:

Быстрая настройка - Выбор рабочей частоты

Маршрутизатор может работать в двухдиапазонном режиме, выберите рабочую частоту:

Использовать одновременно частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц (802.11a/b/g/n)

Только 2,4 ГГц (802.11b/g/n)

Только 5 ГГц (802.11a/n)

Для включения беспроводного режима нажмите расположенную на задней панели маршрутизатора кнопку Wireless On/Off (Вкл/Выкл беспроводное вещание) в положение ON (Вкл.).

Вы можете поменять имя беспроводной сети 2.4 ГГц и создать Ваш собственный пароль на этой странице. Имя беспроводной сети по умолчанию TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX, а пароль беспроводной сети по умолчанию соответствует PIN-коду, указанному на наклейке на нижней панели маршрутизатора:

Быстрая настройка - Беспроводной режим 2,4 ГГц

Беспроводное вещание: Включено

Имя беспроводной сети: TP-LINK_2.4GHz_130918 (или SSID)

Регион: Россия

Предупреждение: В целях соблюдения действующего законодательства, убедитесь, что страна выбрана правильно. Неправильная настройка может послужить причиной возникновения помех.

Частота: 2,4 ГГц

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Канал: Авто

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

Включить защиту(WPA-PSK/WPA2-PSK)

Пароль-PSK: 12345670

(Вы можете ввести символы в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате; для формата ASCII длина ключа должна быть от 8 до 63, а для шестнадцатеричного формата от 8 до 64.)

Без изменений

Назад Далее